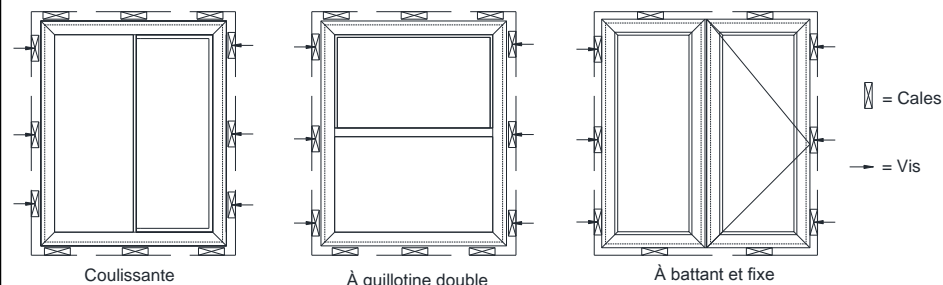



1. Retirez les matériaux d'emballage et le bloc d'expédition de la fenêtre.
2. Inspectez l'unité pour voir s'elle est endommagés et vérifier si la taille est correcte avant d'installer la fenêtre.
3. Retirez délicatement la vieille fenêtre.
4. Avant l'installation, assurez-vous que l'ouverture brute est carrée et qu'elle mesure un minimum de 19mm (3/4 ") de plus que la nouvelle fenêtre en termes de largeur et d'hauteur.
5. Placez l'unité dans l'ouverture. Utilisez des cales en bois / vinyle pour placer l'unité dans l'ouverture. Voir la figure 1 pour l'emplacement de la cale.
6. Ajustez les cales. La fenêtre doit être de niveau, carré et à l'aplomb (figure 2) avec toutes les unités de commande bien verrouillées. Utilisez le châssis pour vérifier visuellement la position de la fenêtre.
7. Fixez les fenêtres en place avec les vis (fournies) entraînées à travers le cadre et les cales dans le montant en bois. Voir l'emplacement des vis dans la figure 1. Si des supports de montage sont utilisés pour l'installation (à la place des vis), fixez-les sur le côté du cadre de la fenêtre dans le canal conçu pour les recevoir. Positionnez les supports aux mêmes emplacements que ceux indiqués pour les vis d'installation. **Remarque: Vous pouvez avoir besoin d'un tournevis à chocs pour installer la vis d'installation pour la largeur et la hauteur de fenêtre individuelle de plus de 60 "en raison de la barre d'armature en aluminium dans le cadre.**
8. Une fois l'unité installée, ouvrez et fermez les guillottes afin de vous assurer de la facilité d'utilisation et d'assurer une étanchéité correcte une fois fermée.
9. Remplissez les trous entre la nouvelle fenêtre et l'ouverture brute d'isolant. L'isolation en mousse peut être utilisée tant que sa dilatation est faible. Assurez-vous que le cadre de la fenêtre n'est en aucun cas déformé.
10. Choisissez une méthode de solin qui convient le mieux à votre application. Calfeutrez la surface extérieure pour assurer la bonne évacuation de l'eau de pluie.
11. Appliquez une moulure de finition (non fournie) si nécessaire.

**Figure 1**

*Emplacement des cales et des vis*



**Figure 2**

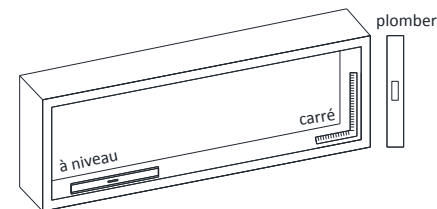

**Remplacement du cadre ou nouvelle construction**

